


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

SISTEMA EXPOSITOR ESCAPARATE


1º INSTALACIÓN DE LAS "GUÍAS TENSORES":

- Ubicar una de las guías en el techo o parte superior del escaparate y fijarla con tacos y tornillos cada 30 cm.
- Repetir el proceso con la guía inferior haciendola coincidir en la vertical de la primera.

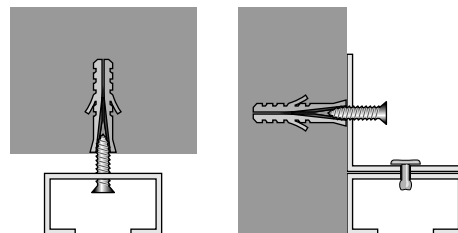


2º INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLES:

- Colocar los tensores cable en el interior de las guías superior e inferior.
- Introducir un extremo del cable de acero trenzado en el orificio de entrada de una de los tensores cable superiores y fijarlo con el tornillo allen.
- Tomar la medida del cable de acero trenzado, desde el tensor cable superior al inferior y cortar el sobrante
- Introducir el otro extremo del cable de acero trenzado en el tensor inferior, fijarlo con el tornillo de allen (lo mas tenso posible)
- Roscar las cabezas de los tensores cable para fijarlos al carril guía y tensar totalmente el cable.
- Repetir la acción para cada tensor.

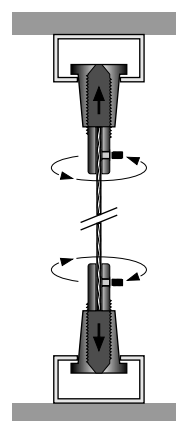


3º COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS "SUJETAPLACAS":


- Colocar los sujetaplasas simples en los cables de los extremos, utilizando tantas piezas por cable como filas de metacrilatos queramos componer.
- Utilizar el tornillo de fijación para deslizar arriba y abajo los sujetaplasas simples, hasta obtener la altura deseada (distancia entre filas). Nos ayudaremos de un sobre de metacrilato para calcularla.
- En el resto de cables se realizara el mismo proceso con los sujetaplasas dobles, conservando las mismas distancias.
- Comprobar la alineación horizontal de los sujetaplasas, y corregir en su defecto.

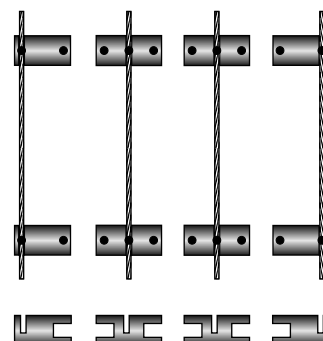

4º INSTALACIÓN DE LOS "SOBRES DE METACRILATO":

- Introducir la parte trasera a la muesca superior del sobre de metacrilato en la ranura ancha de las piezas sujetaplasas.
- Para cualquier corrección de alineación del conjunto, basta con aflojar el tornillo de fijación del sujetaplasas al cable, mover y apretar de nuevo.

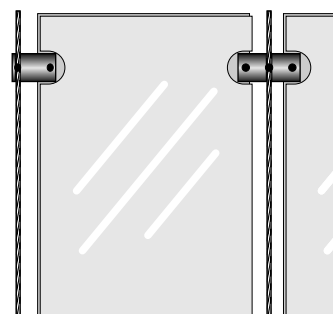

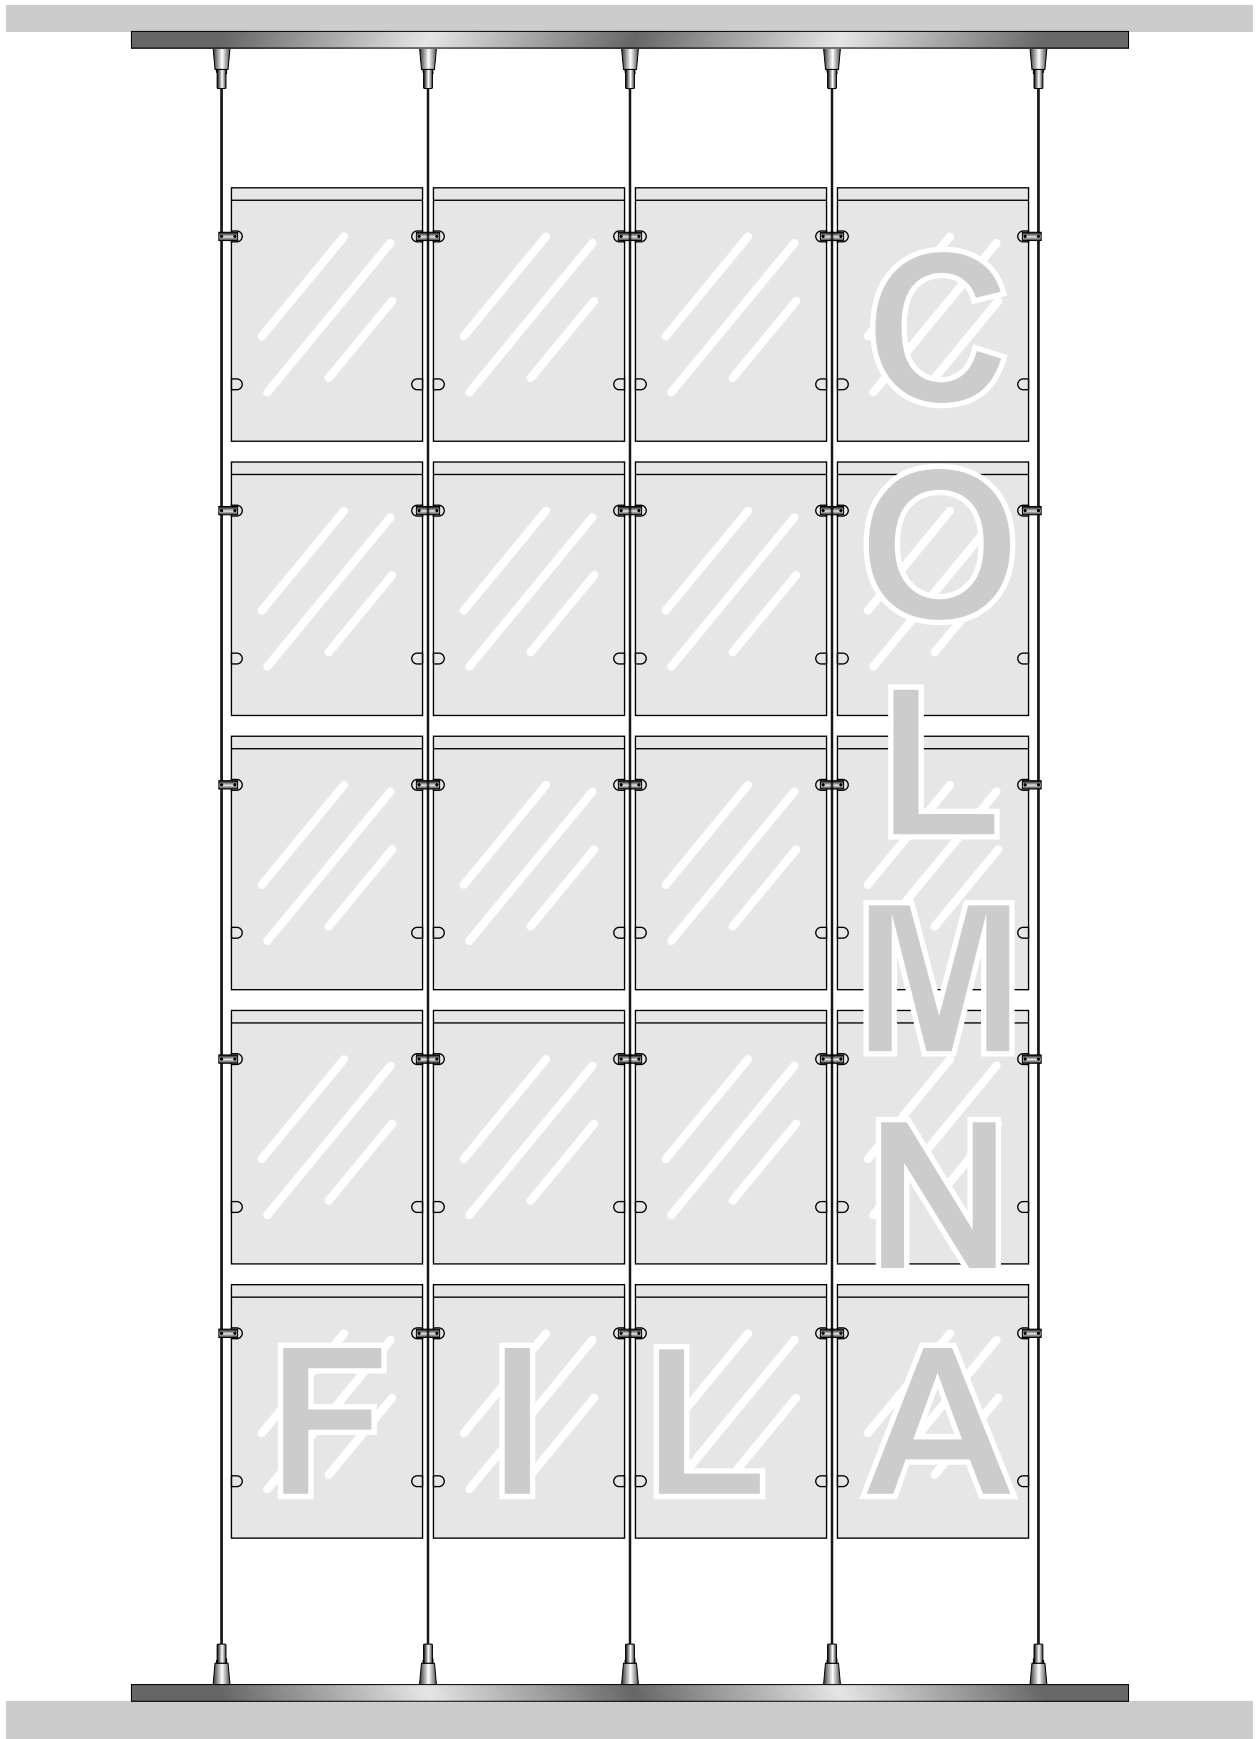

mercarotulo
•com

